

POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Název výrobku:

Rukavice FREEZER

Kód: 192208-11 (0880), velikost: 8, 9, 10, 11 (M-XXL)




Značení: na manžetě rukavice je obchodní značka, na štítku v rukavici a (nebo) na visačce je: EAN kód, měsíc a rok výroby, adresa výrobce, typ, kód a velikost (Grosse) rukavice, značka shody, piktogram informace a stupně odolností dle EN 388 a EN 511.

Příklad značení:



ART. 0880 FREEZER
Grosse 10

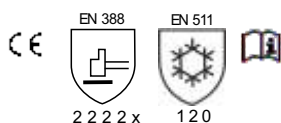

EN 388: mechanická odolnost:

- a) proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice, 0-4): úroveň **2**
- b) proti řezu (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice, 0-5): úroveň **2**
- c) proti roztržení (síla potřebná k roztržení rukavice v Newtonech- N, 0-4): úroveň **2**
- d) proti propichu (síla potřebná k propíchnutí rukavice v Newtonech- N, 0-4): úroveň **2**
- e) odolnost proti řezu dle EN ISO 13997 (platí pro protiřez.rukavice- A-F): netestováno **x**

Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale určeny pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly.

EN 511- ochrana proti chladu:

- a) odolnost proti konvekčnímu chladu (0-4): **1**
- b) odolnost proti kontaktnímu chladu (0-4): **2**
- c) propustnost vody po 30 min: propustné **0**

Návod na údržbu rukavic:

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte prodřenou, silně znečištěnou nebo ztvrdlou rukavici.

Vlhké rukavice je nutno před dalším použitím vysušit při pokojové teplotě mimo přímý zdroj tepla. K ošetřování rukavic doporučujeme používat běžné mechanické čisticí prostředky (např. kartáč, hadřík). Tyto rukavice nelze čistit práním.



Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány.

Distributor do ČR a SR:



PRA-P-OR s.r.o., IČ: 26842017,
Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.pra-p-or.cz, objednavky@pra-p-or.cz
+420 596 628 776, +420 725 890 513

Popis:

anatomicky tvarované rukavice, zateplené Thinsulate vložkou, hřbet ze Spandexu, dlaň a prsty z jemné umělé kůže s protiskluzovou úpravou.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, a splňují požadavky norem:

EN 420: 2003 + A1: 2009 (všeobecné požadavky),

EN 388: 2016 (mechanická odolnost), EN 511(ochrana proti chladu).

Použití:

Jsou schopny poskytnout dostatečnou ochranu při:

- lehkých mechanických činnostech,
- manipulaci s předměty do teploty 50°C,
- práci s neagresivními čistidly,
- při činnostech ve venkovním prostředí jako ochrana před běžnými povětrnostními vlivy a chladem,
- při činnostech s malými vibracemi a rázy, ne však v oborech, u nichž může vlivem vibrací dojít k nezvratnému poškození zdraví.

Rukavice se **nesmí používat**, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů.

Nejsou vhodné pro svařování, pro manipulaci s chemickými látkami nebo horkými předměty.

Balení:

v igelitovém sáčku po 12 párech a po 60 párech v kartonu.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Výrobce nenese odpovědnost za změny kvality způsobené špatným skladováním.

Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice nevhodné k použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech- pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhodte do komunálního odpadu.

Upozornění !

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

Výrobce:

Helmut Feldtmann GmbH
Zunftstraße 28, 21244, Buchholz in der Nordheide, Německo

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseeni>